




Sadra Radyab

خودروی شما همیشه پیش چشم شماست

صدرا ردیاب

سامانه ردیابی و مدیریت ناوگان

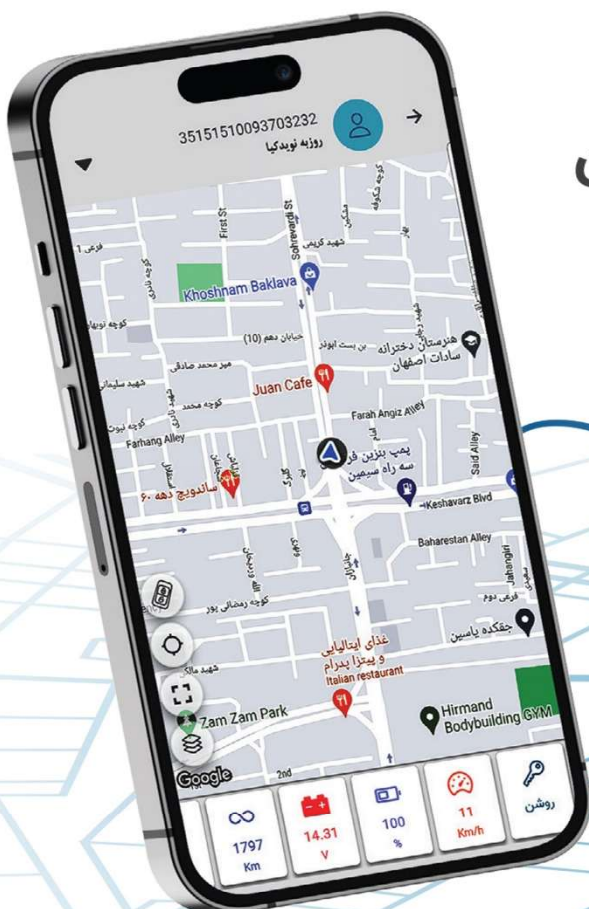

دفترچه راهنمای SR26/4G





مشخصات دستگاه:

ولتاژ کاری: 9 تا 95 ولت

دمای کاری: 20- تا 60 درجه سانتیگراد

سایز 80mm*32mm*16mm

جاگذاری سیم کارت:

بعد از باز کردن قاب روی دستگاه، سیم کارت را به صورت مینی فریم در سوکت مخصوص وارد نمایید. توجه شود در هنگام گذاشتن یا برداشتن سیم کارت، برق دستگاه و کلید off-on باطری خاموش باشد. قبل از جاگذاری سیم کارت پین کد آن را حذف و از فعال بودن GPRS (اینترنت تعرفه آزاد سیمکارت) اطمینان حاصل کنید و به مقدار کافی سیم کارت را شارژ نمایید (حداقل 100 هزار تومان شارژ معمولی). توجه شود که برای حفظ امنیت بیشتر، شماره سیم کارت دستگاه را نزد خود محفوظ نگه دارید.



سیم بندی ردياب

سیم قرمز: اتصال به مثبت باتری.

سیم مشکی: اتصال به منفی بدنه

سیم نارنجی: اتصال به ACC سوئیچ خودرو (حتما سیم ACC را وصل کنید).

سیم زرد: اتصال به رله قطع کن برق.



تعريف شماره مدير: براي دريافت پيام ها و هشدارهاي پيامكي دستگاه و همچنين استفاده از شنود آن، بايد شماره مدير تعريف شود. در اين مدل دستگاه امكان تعريف سه شماره مدير مي باشد. براي تعريف شماره مدير اول، لطفا دستور زير را به شماره سيمكارت ردياب ، پيامك كنيد.(شماره كاربر به عنوان مثال 09131234567 مي باشد)

101#+98913123456#

براي تعريف شماره مدير دوم، لطفا دستور زير را به شماره سيمكارت ردياب ، پيامك كنيد.(شماره كاربر به عنوان مثال 09131234567 مي باشد)

102#+989131234567#

براي تعريف شماره مدير سوم، لطفا دستور زير را به شماره سيمكارت ردياب ، پيامك كنيد.(شماره كاربر به عنوان مثال 09131234567 مي باشد)

103#+989131234567#



حذف کردن شماره های مدیر پیامکی

قبل از پاک کردن این شماره ها، بهتر است شماره های ذخیره شده در دستگاه بررسی شوند.

1- برای پاک کردن شماره اول مدیر، دستور زیر را به شماره سیمکارت رادیاب پیامک کنید

D101#

توجه: تمامی اعداد باید به صورت انگلیسی تایپ شوند. از وارد کردن اعداد و شماره ها به صورت فارسی خودداری کنید.

2- برای پاک کردن شماره دوم مدیر، دستور زیر را به شماره سیمکارت رادیاب پیامک کنید.

D102#

3- برای پاک کردن شماره سوم مدیر، دستور زیر را به شماره سیمکارت رادیاب پیامک کنید.

D103#



مشاهده شماره مدیرهای تعریف شده:

برای مشاهده شماره مدیرهای تعریف شده ، لطفا دستور **C10#** را به شماره سیمکارت ردياب پیامک کنید

قطع برق خودرو (خاموش کردن خودرو از راه دور):

برای خاموش کردن خودرو از راه دور ، لطفا دستور زیر را به شماره سیمکارت ردياب پیامک کنید.

DY

در صورت انجام شدن، سیم کارت دستگاه جواب **Cut oil ok** را ارسال می کند

برای **وصل برق خودرو** از راه دور، دستور زیر را به سیمکارت ردياب پیامک کنید.

KY



در صورت انجام شدن، سیم کارت دستگاه جواب Resume oil ok را ارسال میکند.

توجه: در صورتیکه سرعت خودرو بیشتر از 20 کیلومتر باشد، ردیاب صبر می کند تا سرعت خودرو به زیر 20 کیلومتر (سرعت ایمن) برسد و سپس برق خودرو را قطع می کند.

همچنین در نظر داشته باشید وقتی ردیاب برق خودرو را قطع می کند در ابتدا قطع کامل نمی کند. چهار بار قطع و وصل می کند و در پایان قطع کامل می کند (مانند ریپ زدن موتور خودرو هنگام تمام شدن بنزین)

انواع هشدارهای ردیاب:

توجه داشته باشید که برای دریافت هشدارهای پیامکی و تماسی ردیاب ، ابتدا باید شماره مدیر را برای دستگاه تعریف کنید. برای تعریف این شماره، لطفا صفحات قبل را مطالعه فرمایید.



فعال کردن هشدار روشن شدن خودرو به صورت پیامکی:

برای دریافت هشدار پیامکی روشن شدن خودرو ، کافیست دستور زیر را به شماره سیمکارت ردياب پیامک کنید

ACCSMS,123456,1

برای **غیر فعال کردن این هشدار** ، لطفا دستور زیر را به شماره سیمکارت ردياب پیامک کنید

ACCSMS,123456,0



فعال کردن هشدار روشن شدن خودرو به صورت تماسی:

برای دریافت هشدار تماسی روشن شدن خودرو ، کافیست دستور زیر را به شماره سیمکارت ردياب پیامک کنید

ACCCAll,123456,1

برای **غیر فعال کردن این هشدار** ، لطفا دستور زیر را به شماره سیمکارت ردياب پیامک کنید

ACCCAll,123456,0



فعال کردن دزدگیر ردياب به صورت تماسی:

هنگامی که دزدگیر ردياب را فعال کنید، در صورتیکه خودرو تکان و یا ضربه بخورد، ردياب با شماره های مدیر تعریف شده تماس می گیرد. برای فعال کردن دزدگیر ردياب به صورت تماسی ، لطفا دستور زیر را به شماره سیمکارت ردياب

122#

پیامک کنید

برای **غیر فعال کردن دزدگیر ردياب به صورت تماسی** ، لطفا دستور زیر را به شماره سیمکارت ردياب پیامک کنید.

121#



فعال کردن دزدگیر ردیاب به صورت پیامکی :

هنگامی که دزدگیر ردیاب را فعال کنید، در صورتیکه خودرو تکان و یا ضربه بخورد، ردیاب به شماره های مدیر تعریف شده پیامک Shake alarm می فرستد. برای فعال کردن دزدگیر ردیاب به صورت پیامکی ، لطفا دستور زیر را به شماره سیمکارت ردیاب پیامک کنید

125#

برای **غیر فعال کردن دزدگیر ردیاب به صورت پیامکی** ، لطفا دستور زیر را به شماره سیمکارت ردیاب پیامک کنید.

126#



تنظیم حساسیت سنسور ضربه :

در نظر داشته باشید که دزدگیر ردياب، بر اساس ثانیه تنظیم شده فعال میشود. بدین معنی که هر چه ثانیه تنظیم شده بیشتر باشد دزدگیر دیرتر فعال شده و حساسیت آن کمتر است.

برای تنظیم حساسیت سنسور ضربه ، لطفا دستور زیر را به شماره سیمکارت ردياب پیامک کنید (عدد n بر حسب ثانیه می باشد و هر چه مقدار ثانیه بیشتر باشد، سنسور ضربه دیرتر فعال میشود و حساسیت آن کمتر خواهد بود)

VIBTIME,123456,n

به عنوان مثال

VIBTIME,123456,3



ریست دستگاه:

در صورت نیاز به راه اندازی مجدد (خاموش و روشن شدن مجدد دستگاه) ، دستور زیر را به شماره سیمکارت رادیاب پیامک کنید. برای عملکرد بهتر رادیاب ، بهتر است این دستور را هر چند وقت یکبار به شماره سیمکارت رادیاب، پیامک کنید.

CQ

ریست کردن ماژول جی پی اس دستگاه:

برای راه اندازی مجدد جی پی اس دستگاه ، لطفا دستور زیر را به شماره سیمکارت رادیاب پیامک کنید

CQGPS



بررسی مشخصات دستگاه:

دستور CXZT را برای بررسی پارامترهای تنظیمات، به شماره سیم کارت دستگاه پیامک نمایید. اطلاعاتی که دستگاه در جواب می فرستد شامل موارد زیر است:

- ID دستگاه ردياب
- سرور و پورت تنظیم شده روی ردياب
- فاصله زمانی ارسال دیتا در وضعیت سوئیچ روشن و خاموش
- ولتاژ باتری خودرو
- وضعیت آنتن دهی جی پی اس
- وضعیت آنتن دهی مخابرات
- مدت زمان بروزرسانی موقعیت مکانی در وضعیت سوئیچ خاموش و سوئیچ روشن





Sadra Radyab

خودروی شما همیشه پیش چشم شماست

صدرا ردیاب

سامانه ردیابی و مدیریت ناوگان

